

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Teave käesoleva juhendi kohta

Juhend sisaldab toote kasutamise ja haldamise juhiseid. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida EZVIZ™ vörgulehelt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljaanne – jaanuar 2024

Kaubamärgid

EZVIZ™,  ja muud EZVIZ-i kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastutusest loobumine

KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARKVARA JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI VIGADE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAV KVALITEET, SOBIVUS KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSI MITTERIKKUMINE. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAGESET TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Sisukord


Ülevaade	1
1. Pakendi sisu	1
2. Põhisisu	1
Ülesseadmine	3
1. Hankige rakendus EZVIZ	3
2. Lülitage kaamera sisse	3
3. EZVIZ-i kaamera lisamine	4
Kaamera paigaldamine	5
1. Micro SD-kaardi paigaldamine (valikuline)	5
2. Paigaldamise koht	5
3. Paigaldamise toiming	6
Seadme vaade	10
1. Otseülekanne	10
2. Sätted	11
EZVIZ Connect	12
1. Amazon Alexa kasutamine	12
2. Google Assistanti kasutamine	12
KKK	13
Videotoodete kasutamise algatused	14

Ülevaade

1. Pakendi sisu



Kaamera (1 tk)

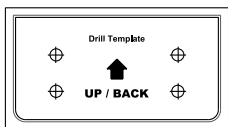

Puurimisšabloon (1 tk)



Kruvide komplekt (1 tk)



Toitejuhe (1 tk)



Reguleerivad õigusaktid (2 tk)



Kiirjuhend (1 tk)

 Toiteadapteri välimus sõltub teie ostetud adapterist.

2. Põhisisu



Esivaade



Paremvaade



Alumine vaade

Nimi	Kirjeldus
LED-märgutuli	— Püsivalt sinine: Kaamera käivitub või seda vaadatakse reaajas rakenduses EZVIZ. •••• Kiiresti vilkuv sinine: Kaamera on konfigureerimiseks valmis. •• Aeglaselt vilkuv sinine: kaamera töötab nõuetekohaselt. •• Aeglaselt vilkuv punane: Võrgu erandolek. •••• Kiiresti vilkuv punane: kaamera erandolek./ Aku on nõrk. — Püsiv roheline: kaamera on täis laetud. •• Aeglaselt vilkuv roheline: laadimine.
AOV märgis	See tähendab, et seade on varustatud EZVIZi uusima Always-On Video (AOV) funktsiooniga, mis võimaldab 24/7 salvestamist akutoitel kaameratel, et pikendada turvatunnet.

Micro SD-kaardi pesa	Enne kaardi kasutamist EZVIZ-i rakenduses tuleb kaart (müüakse eraldi) vormindada. Soovitatav ühilduvus: Klass 10, maksimaalne ruumi 512 GB.
Nupp LÄHTESTAMINE	Hoidke 4 sekundit all, et seade taaskäivitada ja kõik parameetrid vaikeväärtustele seada.
Toiteport	Kaamera laadimiseks.
Toitenupp	• Toite sisselülitamine: väljalülitatud olekus hoidke 2 sekundit all. • Välja lülitamine: Kaamera väljalülitamiseks hoidke 4 sekundit all.


Ülesseadmine

Järgige kaamera ülesseadmise juhiseid:

1. Hankige rakendus EZVIZ ja logige sisse oma EZVIZ-i rakenduse kontoga.
2. Lülitage kaamera sisse.
3. Lisage kaamera oma EZVIZ-i kontole.

1. Hankige rakendus EZVIZ

1. Ühendage oma mobiiltelefon Wi-Fi-võrguga (soovitatav).
2. Otsige App Store'ist või Google Play™-poest „EZVIZ” ning laadige alla ja installige rakendus EZVIZ.
3. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ-i kasutajakonto.

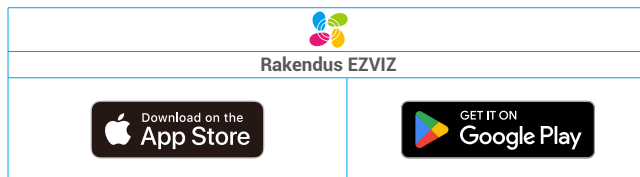

i Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil oleks selle uusim versioon. Värskenduse saadaval oleku kontrollimiseks minge rakendustepoodi ja otsige „EZVIZ”.

2. Lülitage kaamera sisse

1. Ava kaamera silikoonkate.



2. Väljalülitatud oleku korral hoidke sisselülitamiseks toitenupp 2 sekundit all.
3. Sulgege kate.

Kui kaamera aku on tühi, ühendage see toitepistikuga või ühendage kaamera päikesepaneeliga või päikesepaneeliga, millel on akupank (müüakse eraldi) laadimiseks.

1. võimalus: Ühendage kaamera laadimiseks vooluvõrguga, kasutades toiteplokki (5 V, 2 A).



2. võimalus: Ühendage kaamera päikesepaneeliga (müüakse eraldi) laadimiseks.



3. võimalus: Ühendage kaamera päikesepaneeliga, millel on akupank (müüakse eraldi), et seda laadida.



- Enne kaamera ühendamist laadimiseks vooluvõrku eemaldage kaamera seinast.
- Toiteadapter (5V 2A), päikesepaneel või päikesepaneel koos aku salvestusega tuleb osta eraldi.
- Ärge laadige kaamerat temperatuuril üle 45 kraadi või alla 0 kraadi.
- Kaamerat ei tohi lubatud laadida toiteadapteri kaudu ööes.
- Laadimisel lülitub kaamera automaatselt sisse.
- Pistikupesa peab olema toiteploki lähedal ja kergesti ligipääsetav.

3. EZVIZ-i kaamera lisamine

- Pärast kaamera sisselülitamist näitab vilkuv sinine LED-indikaator, et kaamera on sisse lülitatud ja valmis Wi-Fi konfigureerimiseks.

1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
2. Puudutage avakuval paremas ülanurgas nuppu „+“, et avada QR-koodi skannimise liides.
3. Skannige kiirjuhendi kaanel või kaamera korpusel olevat QR-koodi.




4. Järgige EZVIZ rakenduse juhendit, et lõpetada Wi-Fi seadistamine ja lisada kaamera oma EZVIZ rakenduse kontole.

- 1. Palun ühendage oma kaamera Wi-Fi-võrguga, millega on ühendatud teie mobiiltelefon.
- Kui kaamera ei suuda teie Wi-Fi võrku ühenduda, vajutage ja hoidke umbes 4 sekundit lähtestusnuppu, et kaamera taaskäivitada ja korrake ülaltoodud samme.
- Kui soovite kaamerat ühendada teise Wi-Fi võrguga, minge EZVIZ rakenduses seadete > võrguseadetele, et muuta Wi-Fi võrku.

Kaamera paigaldamine

1. Micro SD-kaardi paigaldamine (valikuline)

1. Kasutage kruvikeerajat, et lahti keerata kaamera musta plastikkaane kruvid.
2. Eemalda kaamera kate.
3. Sisestage Micro SD-kaart (müüakse eraldi) kaardipilusse, nagu on näidatud alloleval joonisel.

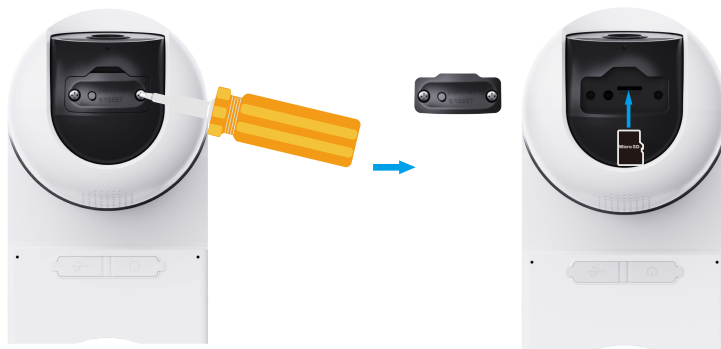

4. Sulgege kate.
 5. Kasutage kruvikeerajat, et katta tagasi kruvid kinnitada.
1. Pärast micro SD-kaardi paigaldamist peaksite kaardi enne selle kasutamist lähtestama rakenduses EZVIZ.

6. SD-kaardi oleku kontrollimiseks puudutage EZVIZ-i rakenduses seadme sätete liideses valikut Kirjete loend.
7. Kui mälu ruumi olekuna kuvatakse Lähtestamata, koputage seda lähtestamiseks.


1. Seejärel muutub olekuks **Tavaline** ja seejärel saab videoid salvestada.

2. Paigaldamise koht

Valige koht, kus kaamerale on selge, takistusteta vaateväli ja hea raadiosignaal. Pidage meeles järgmisi näpunäiteid:

- Veenduge, et sein oleks piisavalt tugev kaamera kolmekordse kaalu talumiseks.
- Soovitatav paigalduskõrgus: 10 jalga (3 m) maapinnast.
- Veenduge, et mööduv liiklus kulgeks kaamera vaateväljaga risti. Kaamera liikumisandur on kogu vaateväljas palju tundlikum

külgsuunas kulgeva liikumise suhtes kui otse kaamera poole või sellest eemale toimuva liikumise suhtes.

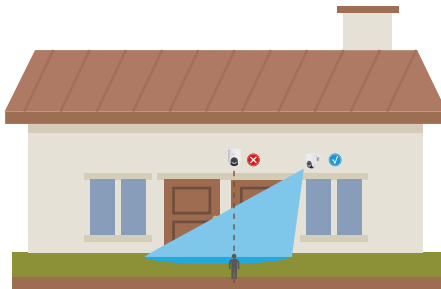

i Piiratud PIR-i tuvastustehnoloogiaga kaamera ei pruugi liikumist tuvastada, kui keskkonna temperatuur on inimese kehatemperatuurile lähedane või PIR-andurile lähenetakse vertikaalselt.

- Asukoha valimisel reguleerige EZVIZ-i rakenduses tuvastamise tundlikkust. Seejärel saate kontrollida, kas kaamera asukohas on liikumine tuvastatav ning reguleerida tundlikkust tuvastatud objekti suuruse ja kauguse järgi.



Olulisi märkusi vääralarmide vähendamiseks:

- Ärge paigaldage kaamerat ereda valgusega kohta (nt päikesepaiste, ere lambivalgus).
- Ärge paigaldage kaamerat väljalaskeavade lähedale (nt õhukonditsioneeride puhuriavad, õhuniisuti väljalaskeavad, projektorite jahutusvad).
- Ärge paigaldage kaamerat kohta, kus on tugev tuul.
- Ärge paigaldage kaamerat peegli ette.
- Raadioühenduse häirete vältimiseks ärge paigaldage kaamerat lähemale kui 1 meetri raadiovõrguseadmetest (nt Wi-Fi ruuter või telefon).

3. Paigaldamise toiming

Kaamerat saab kinnitada seinalle, lakke ja lati külge.




Eemaldage kaamera paigaldamisel objektiivi kaitseklapp.

Lagi paigaldatav/Seinakinnitus


1. Vajutage klambrit ja venitage käed seadme mõlemal küljel, et eemaldada paigalduskinnitus.



2. Kleepige puurimismall puhtale ja tasasele pinnale.
3. (Üksnes tsemendiseina jaoks) puurige kruviaugud vastavalt mallile ja sisestage ankrud.
4. Kinnitage kaamera kandurile, kaustades kruvisid (PA4x25).
5. Suruge kaamera paigalduskinnitusele, kuni kuulete klõpsuheli, mis tähendab, et seadme korpus on täielikult paigalduskinnitusega kokku monteeritud.

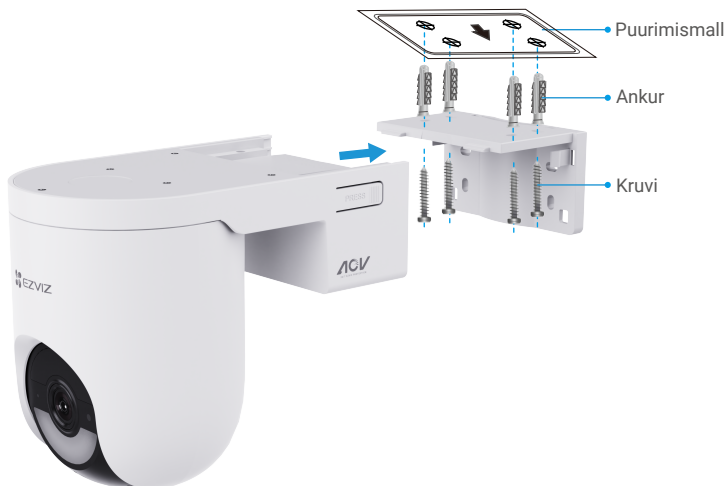


Lagi paigaldatav

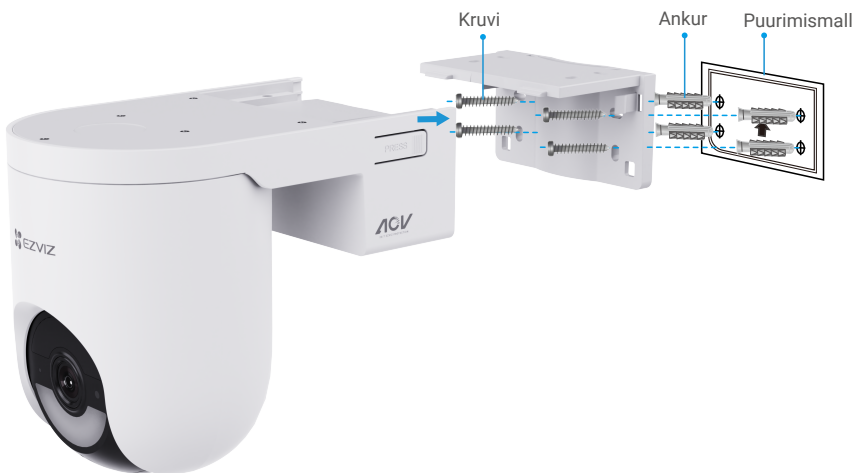

Seinakinnitus

- i** Kui seade on paigaldatud räästa alla, soovitame, et seadme ja räästa vahemaa oleks vähem kui 20 cm, et vältida õiseid seinariflesse, mis võivad seadme jälgimismõju mõjutada.

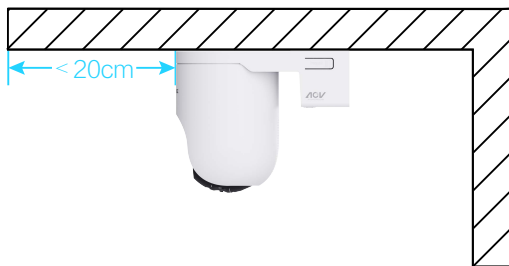

- i** Soovitame seadme ja seina vahel olevat kaugust hoida öösel peegelduste vältimiseks, mis võivad seadme jälgimise efekti mõjutada. Soovitav kaugus on üle 30 cm.



Latile kinnitamine

1. Kinnitage paigalduskinnitus postile kasutades rõngast (osta eraldi).
2. Suruge kaamera paigalduskinnitusele, kuni kuulete klõpsuheli, mis tähendab, et seadme korpus on täielikult paigalduskinnitusega kokku monteeritud.




3. Pärast paigalduse lõpetamist soovitatakse objektiivi seadistamiseks vaadata EZVIZ rakenduse reaalajas eelvaate ekraani ja saavutada parim jälgimisvaatenurk.

Seadme vaade

 Rakenduse kasutajaliides võib versioonivärskenduse tõttu muutuda. Juhenduge tegelikust kasutajaliidesest.

1. Otseülekanne

Kui käivitata EZVIZ-i rakenduse, kuvatakse seadme leht, mis on allpool näidatud. Saate vaadata ja kuulata otseülekannet, teha hetktõmmiseid või salvestisi ning valida vastavalt vajadusele video eraldusvõimet.

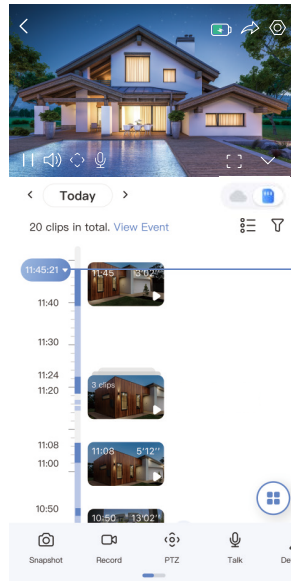

 Muude ikoonide kuvamiseks viibake üle ekraani vasakule ja paremale.

Ikoon	Kirjeldus
	Aku. Vaadake järelejäänud aku mahtuvust.
	Jagamine. Saate seadet ka jagada.
	Sätted. Seadme sätete kuvamine või muutmine.
	Hetktõmmis. Hetktõmmise tegemine.
	Salvestamine. Salvestamise käitsi käivitamine/peatamine.
	PTZ. Pöörake kaamerat, et vaatevälja laiendada. Vajuta otsevaates all olevaid nelja noolnuppu, et reguleerida PTZ-objektiivi.
	Kõne. Puudutage ikooni ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et kaamera ees olevate inimestega rääkida või neid kuulda.
	Eraldusvõime. Valige video eraldusvõime vastavalt vajadusele.
	Alarm. Heli ja välklamp sissetungijate peletamiseks.
	Lähedal asuv seade. Puudutage, et valida akna paigutusi.
	Näpunäited. Puudutage, et saada teavet seadme mõnede funktsioonide kohta.
	Ümberkorralda. Ümberkorralda kõik ülaltoodud funktsioonide järjestus.

2. Sätted

Sätete lehel saate määrata seadme parameetreid.

Parameeter	Kirjeldus
Nimi	Seadme nime kohandamiseks vaadake või puudutage siin.
Aku	Siin on kuvatud aku energiavaru ja saab valida seadme töörežiimi.
Tark tuvastus	Siin saate valida, millist tuvastamistüüpi seadmes kasutada.
Sõnumi teatis	Saate haldada seadme sõnumeid ja EZVIZ-i rakenduse teatise.
Heli seaded	Saate seadistada seadme jaoks asjakohaseid heliparameetreid.
Pildi seaded	Saate seadistada seadme jaoks asjakohaseid pildiparameetreid.
Valguse seaded	Siin saate seadme jaoks määrata sobivad valguse parameetrid.
PTZ seaded	Saate seadistada oma seadme PTZ parameetreid, nagu inimese jälgimine, PTZ positsiooni kalibreerimine ja PTZ eelseadistus siin.
Kirjete loend	Saate valida erinevate salvestustüüpide vahel oma seadme jaoks ning näha siin mikro-SD-kaardi olekut.
Privaatsussätted	Saate oma videod krüpteerida krüpteerimisparooliga.
Võrgu seaded	Siin saate näha seadme ühendatud Wi-Fi-võrku ja Wi-Fi signaali olekut.
Seadme info	Siin saate seadme teavet näha.
Jaga seadet	Võimaldab seadet teiste pereliikmete või külalistega jagada.
CloudPlay	Võimaldab tellida ja hallata pilve salvestusruumi.
Seadme taaskäivitus	Puudutage kaamera taaskäivitamiseks.
Seadme kustutamine	Puudutage, et kustutada seadme EZVIZ rakendusest

1. Amazon Alexa kasutamine

Neid juhiseid järgides saate EZVIZ-i seadmeid jhutida Amazon Alexa kaudu. Kui esineb raskusi, vaadake jaotist **Tõrkeotsing**.

Enne alustamist kontrollige järgmist:

1. EZVIZ-i seadmed on ühendatud EZVIZ-i rakendusega.
2. EZVIZ-i rakenduses lülitage välja säte „Video krüptimine“ ja seadme sätete lehel lülitage sisse „Heli“.
3. Kasutate Alexa toega seade (nt Echo Spot, Echo-Show, uusim Echo-Show, Fire TV (kõik põlvkonnad), Fire TV (ainult teine põlvkond) või nutiteler Fire TV Editioni).
4. Amazon Alexa rakendus on nutiseadmesse juba installitud ja olete loonud konto.

EZVIZ-i seadmete juhtimiseks Amazon Alexa teha järgmist:

1. Avage Alexa rakendus ja valige menüüst „Oskused ja mängud“.
2. Kuval „Oskused ja mängud“ otsige kirjet „EZVIZ“, et leida EZVIZ-i oskused.
3. Valige oma EZVIZ-i seadme oskus ja puudutage valikut „LUBA KASUTAMINE“.
4. Sisestage oma EZVIZ-i kasutajanimi ja parool ning puudutage „Logi sisse“.
5. Puudutage nuppu „Volita“, et lubada Alexa juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Alexa saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
6. Kui kuvatakse tekst „EZVIZ-i sidumine õnnestus“, puudutage valikut „AVASTA SEADMED“, et lubada Alexal avastada kõik teie EZVIZ-i seadmed.
7. Minge tagasi Alexa rakenduse menüüsse ja valige „Seadmed“ ning seadmete all näete kõiki oma EZVIZ-i seadmeid.

Häälkäsklused

Avastage uus nutiseade Alexa rakenduse menüüs „Nutikodu“ või Alexa hääljuhtimise funktsiooni kaudu.

Kui seade on leitud, saate seda häälega juhtida. Õelge Alexale lihtsaid käske.

- 1 Teie seadme nime näiteks: „näita kaamera xxxx“, saab muuta rakenduses EZVIZ. Iga kord, kui seadme nime muudate, peate selle nime värskendamiseks uuesti avastama.

Tõrkeotsing

Mida teha, kui Alexa ei leia minu seadet?

Kontrollige, kas internetiühendus on korras.

Proovige nutiseade taaskäivitada ja seade Alexas uuesti avastada.

Miks kuvatakse Alexas seadme olekuks „Võrguühendusesta“?

Raadiovõrguühendus võib olla katkenud. Taaskäivitage nutiseade ja avastage see Alexas uuesti.

Ruuteril pole internetipääsu. Kontrollige, kas teie ruuter on internetiga ühendatud, ja proovige uuesti.

- 1 Lisateavet Amazon Alexa kasutamist toetavate riikide kohta vt selle ametlikult veebisaidilt.

2. Google Assistanti kasutamine

Google Assistanti kaudu saate aktiveerida oma EZVIZ-i seadme ja vaadata otseülekannet, andes Google Assistantile häälkäsklusi.

Vajalikud on järgmised seadmed ja rakendused:

1. Toimiv EZVIZ-i rakendus.
2. EZVIZ-i rakenduses lülitage välja säte „Video krüptimine“ ja seadme sätete lehel lülitage sisse „Heli“.
3. Teler, millega on ühendatud toimiv Chromecast.
4. Google Assistanti rakendus teie telefonis.

Alustamiseks järgige alltoodud samme:

1. Häälestage EZVIZ-i seade ja veenduge, et see töötaks rakenduses korralikult.
2. Laadige App Store'ist või Google Play™ poest alla rakendus Google Home ja logige sisse oma Google'i kontole.
3. Puudutage Myhome'i kuva vasakus ülanurgas nuppu „+“ ja valige menüüst „Seadme häälestus“, et avada häälestamise kasutajaliides.
4. Puudutage valikut Töötab Google'iga ja otsige „EZVIZ“, mille kaudu leiata EZVIZ-i oskused.

5. Sisestage oma EZVIZ-i kasutajanimi ja parool ning puudutage „**Logi sisse**“.
6. Puudutage valikut **Volita**, et anda Google'ile juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Google saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
7. Puudutage valikut **Tagasi rakendusse**.
8. Volitamise lõpuleviimiseks järgige ülaltoodud samme. Kui sünkroonimine on lõppenud, kuvatakse EZVIZ-i teenus teie teenuste loendis. Oma EZVIZ-i kontol olevate ühilduvate seadmete loendi vaatamiseks puudutage EZVIZ-i teenuse ikooni.
9. Nüüd proovige mõnda käsku kasutada. Kasutage süsteemi häälestamisel loodud kaamera nime.

Kasutajad saavad seadmeid hallata ühe üksusena või seadmete rühmana. Seadmete ruumi lisamine võimaldab ühe käsuga juhtida korraga seadmete rühma.

Lisateabe saamiseks vaadake linki:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

KKK

K: Kui kaamera on rakenduses võrguühenduseta, kas video salvestamine jätkub?

V: Kui kaamera on sisse lülitatud, kuid internetiühendus katkeb, jätkub kohapealnesalvestamine ning pilve salvestamine peatub. Kaamera väljalülitamisel peatuvad mõlemad salvestamised.

K: Miks alarm käivitub, kui pildil pole kedagi?

V: Proovige alarmi tundlikkust madalamaks seada. Palun pange tähele, et sõiduk ja loomad käivitavad samuti häire.

K: Miks alarm ei käivitu, kui PIR-i tuvastusallas on inimene?

V: - Proovige alarmi tundlikkust kõrgemaks seada.
- Veenduge, et tuvastusallas oleks keegi ja PIR-i tuvastuskaugus oleks 9 meetrit, kui tuvastamise tundlikkus on seatud 100-le.
- Piiratud PIR-i tuvastustehnoloogiaga kaamera ei pruugi liikumist tuvastada, kui keskkonna temperatuur on inimese kehatemperatuurile lähedane või PIR-andurile lähenetakse vertikaalselt.



Lisateavet seadme kohta vt veebisaidilt www.ezviz.com/eu.

Videotoodete kasutamise algatused

Täname, et valisite EZVIZ-i tooted.

Kaasaegne tehnika mõjutab meie elu kõiki aspekte. Kõrgtehnoloogiaettevõttena oleme teadlikud tehnika rollist ettevõtte tõhususe ja elukvaliteedi parandamisel, kuid samal ajal ka võimalikust kahjust, mida selle ebaõige kasutamise võib kaasa tuua. Võtame näiteks videotooted, mis võimaldavad salvestada tõelisi, terviklikke ja selgeid pilte. Tänu sellele saame väärtuslikke reaaliajafakte tagantjärele vaadata ja säilitada. Samas võib videoandmete ebaõige levitamise, kasutamise ja/või töötlemisega kaasneda kolmandate isikute seaduslike õiguste ja huvide rikkumine. EZVIZ lähtub põhimõttest „Tehnoloogia on hea” ja nõuab, et kõik videotehnoloogia ja -toodete lõppkasutajad järgiksid alati kehtivaid seadusi, määrusi ning eetilisi tavaid, et ühiselt luua paremat kogukonda.

Lugege hoolikalt järgmisi algatusi:

1. Iga inimene vajab mõistlikul tasemel privaatsust ja videotoodete paigaldamine ei tohi selle mõistliku vajadusega vastuolus olla. Seetõttu peab avalikesse kohtadesse paigaldatud videotoodetega kaasnema mõistlik ja tõhus hoiatus ning jälgimise ulatuse kirjeldus. Mitteamalike alade puhul hinnatakse videotoodete paigaldamisel kolmanda isikute õigusi ja huve, sh videotoodete paigaldamine ainult pärast nõusoleku saamist sidusrühmadelt ning liialt nähtamatute videotoodete paigaldamise vältimine.
2. Videotoodete eesmärk on salvestada reaalseid tegevusi kindlas ajas ja ruumis ning kindlatel tingimustel. Seetõttu peab iga kasutaja esmalt mõistlikult määratlema oma õigused sellises konkreetses ulatuses, et vältida kolmandate isikute kuvandi, privaatsuse või muude seaduslike õiguste rikkumist.
3. Videotoodete kasutamise ajal genereeritakse jätkuvalt reaalistest stseenidest tuletatud videoandmeid, sh suurel hulgal bioloogilisi andmeid (nt näokujutisi) ning neid andmeid saab edaspidi rakendada või ümber töödelda. Videotooted ei suuda andmete kasutamisel ise head halvast eristada, vaid salvestavad ainult videotoodetega jäädvustatud pilte. Andmete kasutamise tulemus sõltub vastutavate töötajate toimimisest ja eesmärgist. Seetõttu peavad vastutavad andmetöötajad lisaks kõigi kohaldatavate seaduste ja määruste ning muude nõuete järgimisele austama ka rahvusvahelisi norme, sotsiaalsel moraali, häid kombeid, levinud tavaid ja muid mittekohustuslikke nõudeid, austama üksikisiku privaatsust, kuvandit ning muid õigusi ja huve.
4. Videotoodete pidevalt genereeritud videoandmete töötlemisel tuleb alati arvestada erinevate sidusrühmade õigusi, väärtusi ja nõudmisi. Seoses sellega on toote- ja andmeturve äärmiselt olulised. Iga lõppkasutaja ja vastutav andmetöötaja peab rakendama kõiki mõistlikke ja vajalikke meetmeid, et tagada andmete turvalisus ning vältida nende lekkimist, ebaõiget avaldamist ja ebaõiget kasutamist (sh rakendama juurdepääsukontrolli, valida sobiva võrgukeskkonna (Internet või Intranet), millega videotooted on ühendatud ning rakendama ja pidevalt optimeerima võrguturvet).
5. Videotooted on andnud suure panuse sotsiaalse turvalisuse parandamisse kogu maailmas ja usume, et need tooted mängivad aktiivset rolli üha rohkemates sotsiaalelu aspektides. Videotoodete mis tahes kuritarvitamine viisil, mis rikub inimõigusi või toob kaasa kuritegeliku tegevuse, on vastuolus tehnoloogia uuendamise ja tootearenduse algse eesmärgiga. Seetõttu peab iga kasutaja looma oma rakenduse hindamis- ja jälgimismehhanismi, et tagada iga toote õige ja mõistlik ning heauskne kasutamine.